Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

FAAC ENERGY KIT pour portail battant (Réf : 104575144)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


Guide de programmation

FAAC ENERGY KIT pour portail battant

Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 391 posé dans les règles de l'art en modalité BASIC.


PLAN DE CABLAGE:

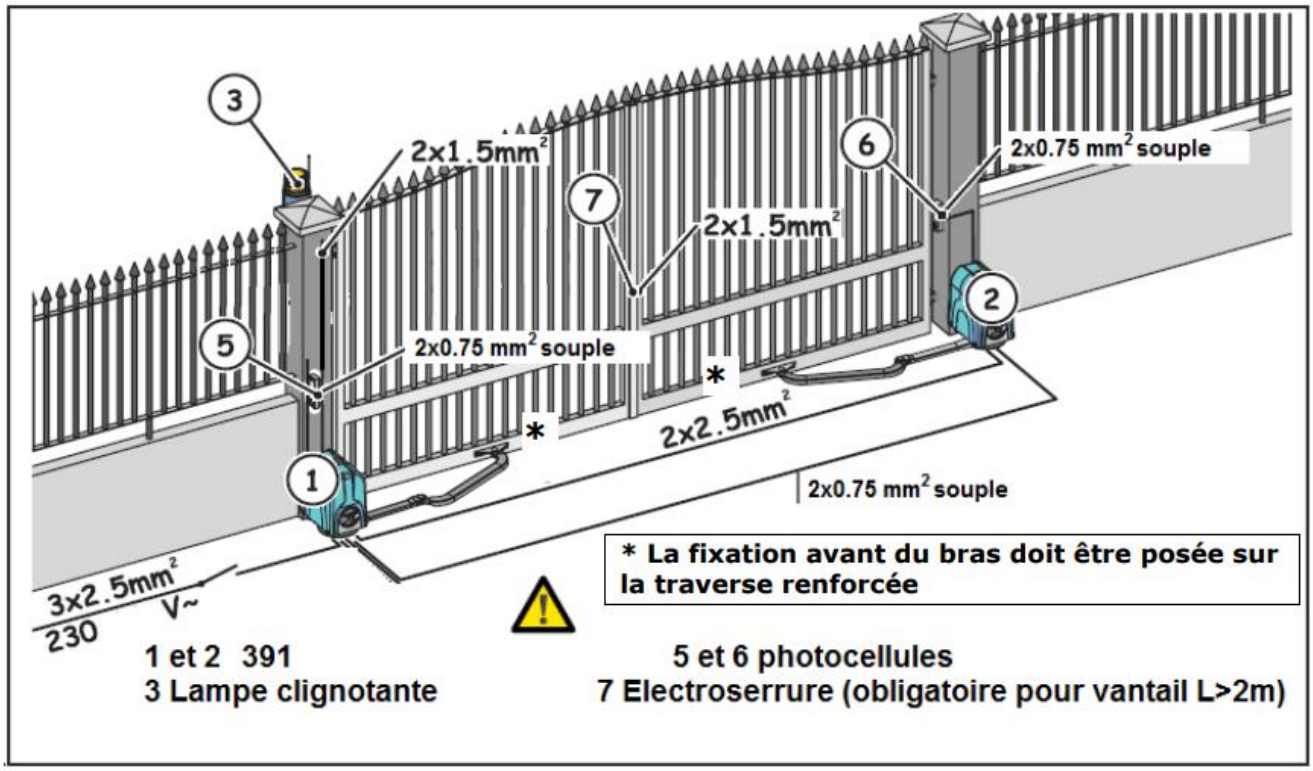

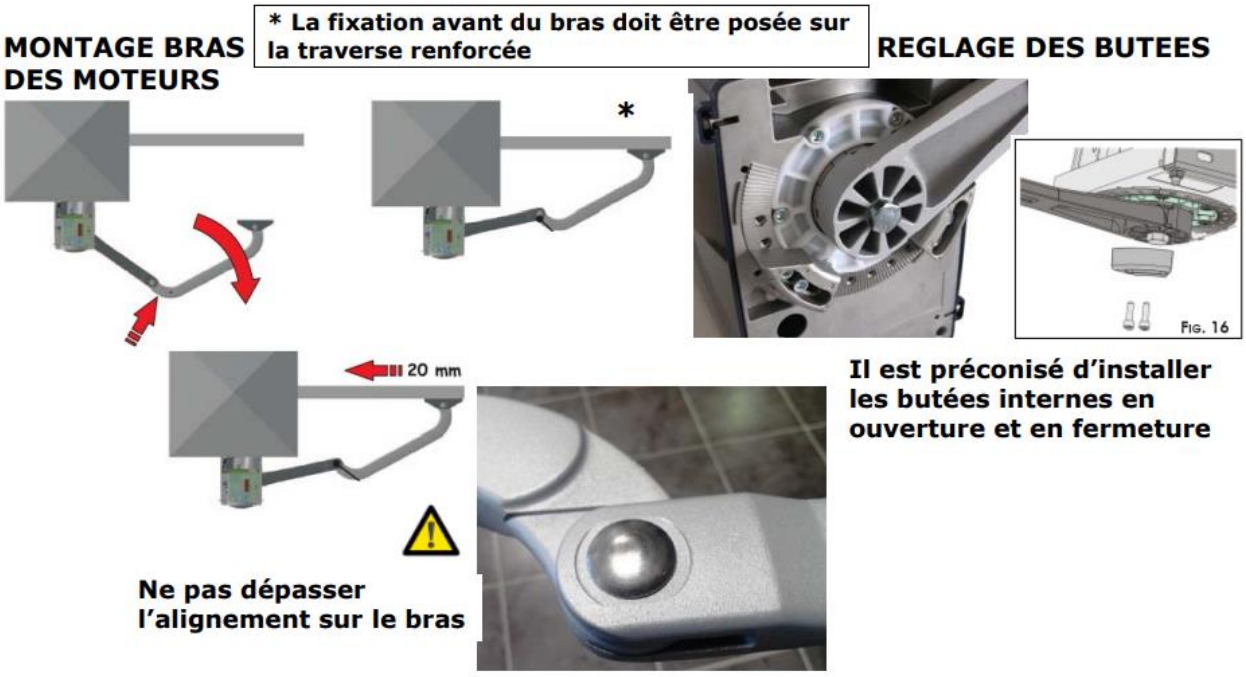


BRANCHEMENT DES MOTEURS:

Le moteur avec platine est déjà câblé pour être installé sur le vantail qui s'ouvre en premier (bornier M1) sinon inverser bornier M1 avec M2.

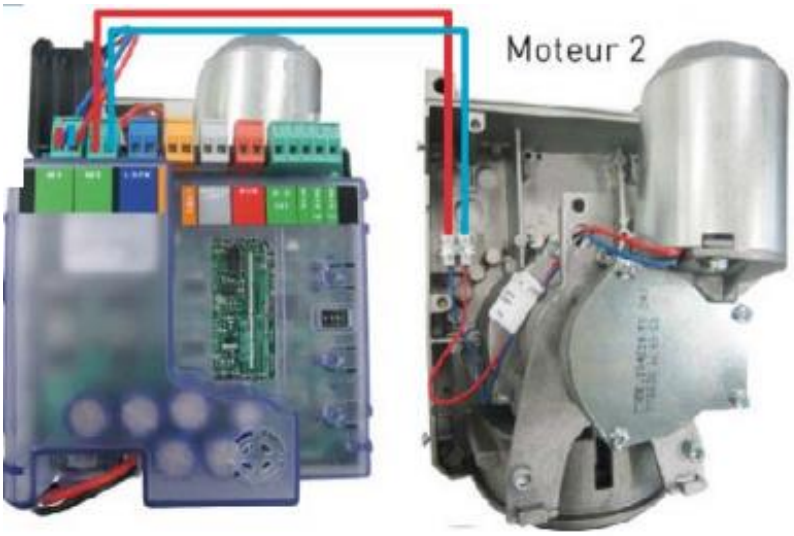

PHOTOCELLULES:

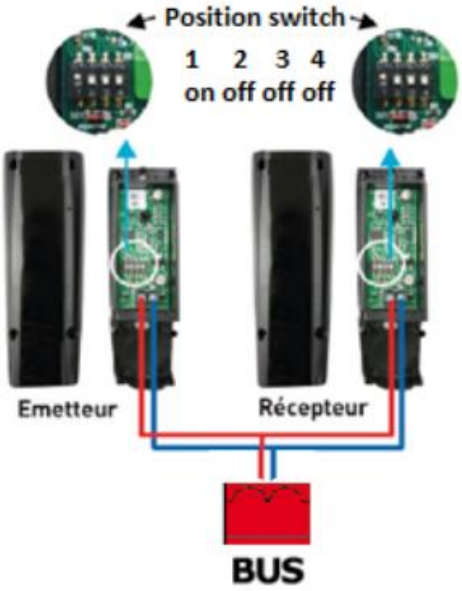


BRANCHEMENT CLIGNOTANT :



CONNEXION MODULE RECEPTEUR RADIO:




Configuration MOTEUR et FORCE:

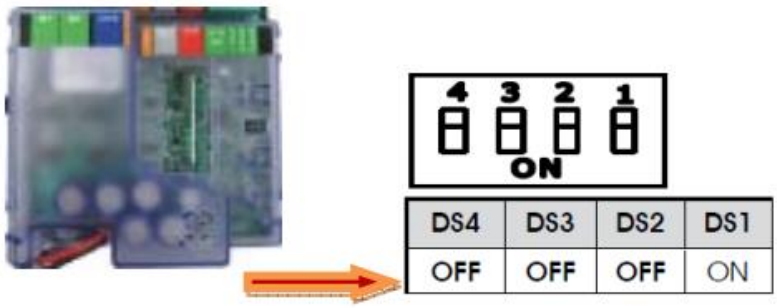

DS4	DS3	DS2	DS1
OFF	OFF	OFF	ON

BRANCHEMENT SECTEUR:

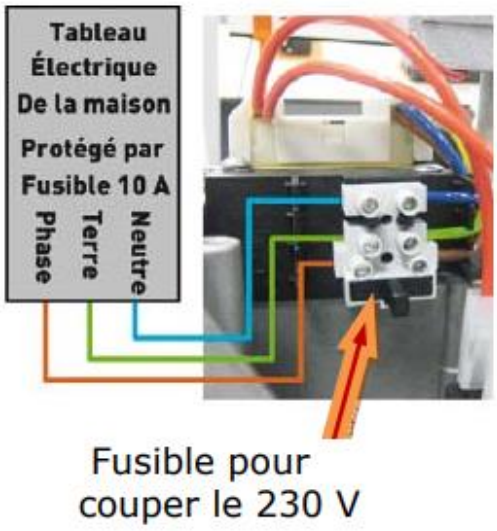

APPRENTISSAGE DE LA COURSE (setup) :

Positionner le portail en fermeture

Appuyer sur le bouton « SETUP » jusqu'à allumage fixe (SETUP automatique) des voyants « SETUP » A et B.

La porte doit effectuer une manœuvre d'ouverture et de fermeture au ralenti, puis une manœuvre d'ouverture à pleine vitesse. Les voyants A et B du « SETUP » doivent être éteints.


PROGRAMMATION LOGIQUE AUTOMATIQUE:

Sur la platine électronique appuyer 1 fois sur LOGIC pour automatique appuyer

2 fois sur LOGIC pour semi automatique

1 clignotement led : fermeture automatique

2 clignotements : un appui sur la télécommande pour ouvrir, un appui sur la télécommande pour fermer

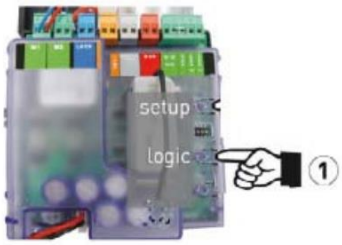

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE:

Appuyer sur P1 et P2, l'émetteur se met à clignoter, relâcher les deux boutons, l'émetteur continue à clignoter.

Appuyer sur P1 et RESTER APPUYE (jusqu'à la fin de la manœuvre suivante)

Sur la platine électronique appuyer sur LOGIC et en maintenant la touche enfoncée appuyer sur SETUP. Les voyants A et B s'allument fixes.

Après 3 secondes, relâcher le bouton de l'émetteur puis celui de SETUP et celui de LOGIC.

Faire un test en appuyant 2 fois sur l'émetteur. Si le fonctionnement est correct le voyant OPEN A s'allume et le portail s'ouvre.