Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Genius Sprint 11 carte électronique ? 6020548

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

GENIUS SPRINT 11



PROGRAMMATION:

Ne jamais exécuter la procédure de programmation lorsque la centrale est exclusivement alimentée par les batteries.

Après avoir réalisé toutes les connexions nécessaires pour le fonctionnement correct de l'opérateur et saisi les paramètres de fonctionnement souhaités par l'intermédiaire des DIP-SWITCHES, exécuter une procédure de programmation avant de commencer à utiliser l'automatisme, de manière à ce qu'il apprenne le cycle correct de fonctionnement.

Pour exécuter la procédure de programmation, suivre les instructions ci-après :

Mettre l'installation hors tension en agissant sur le disjoncteur différentiel en amont de l'installation.

Disposer l'opérateur pour le fonctionnement manuel, d'après les instructions de l'opérateur et amener le portail environ à la moitié de l'ouverture totale.

Bloquer de nouveau le motoréducteur et s'assurer qu'il ne peut pas être actionné manuellement.

Remettre le système sous tension.

Appuyer sur la touche PROG, et la maintenir enfoncée pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que la lampe clignotante s'allume fixe.

Envoyer une impulsion d'ouverture totale en utilisant un générateur d'impulsions quelconque connecté à l'entrée OPENA.

La première manœuvre que le portail exécute doit être de fermeture. Si le portail commence par une manœuvre d'ouverture, arrêter le mouvement du portail en appuyant sur le bouton-poussoir de RESET et inverser les deux fils d'alimentation du moteur connectés aux bornes « OP & CL » du bornier CN2.

Une fois que le fin de course en fermeture est atteint, le portail commence une manœuvre d'ouverture, jusqu'à ce que le fin de course correspondant soit atteint.

Une fois que le fin de course en ouverture est atteint, on peut avoir, en fonction de la logique sélectionnée :

Avec logique Manuelle ou Manuelle pas à pas : la phase de programmation est terminée, envoyer une impulsion d'OPEN A pour achever la phase de programmation et refermer le portail.

Avec logique Automatique ou Automatique pas à pas : La centrale commence le décompte du temps de pause. Lorsque le temps souhaité s'est écoulé, envoyer une commande d'OPEN A, la phase de programmation est terminée et le portail commence à se fermer.

Durant toute la phase de programmation, le mouvement du portail est exécuté au ralenti.

Mémorisation des radiocommandes 868 MHz:

On peut mémoriser jusqu'à un maximum de 250 codes, subdivisés entre les deux canaux, OPEN A et OPEN B.

Sur la radiocommande, appuyer, en les maintenant enfoncés, simultanément sur les boutons-poussoirs P1 et P2 Au bout d'une seconde environ, la LED de la radiocommande commence à clignoter.

Relâcher les deux boutons-poussoirs. Appuyer sur le bouton-poussoir OPA ou OPB sur la carte et le maintenir enfoncé pour mémoriser le canal d'OPEN A ou OPEN B.

La LED correspondante commence à clignoter. Appuyer simultanément sur le bouton-poussoir de la radiocommande auquel on souhaite associer la commande choisie.

Vérifier que la LED relative à la commande qu'on est en train de mémoriser (OPA pour le canal d'OPEN A ou OPB pour le canal d'OPEN B) s'allume fixe pendant deux secondes pour confirmer que la mémorisation a été correctement effectuée.

Pour terminer la programmation, appuyer rapidement deux fois sur le bouton-poussoir de la radiocommande mémorisée.

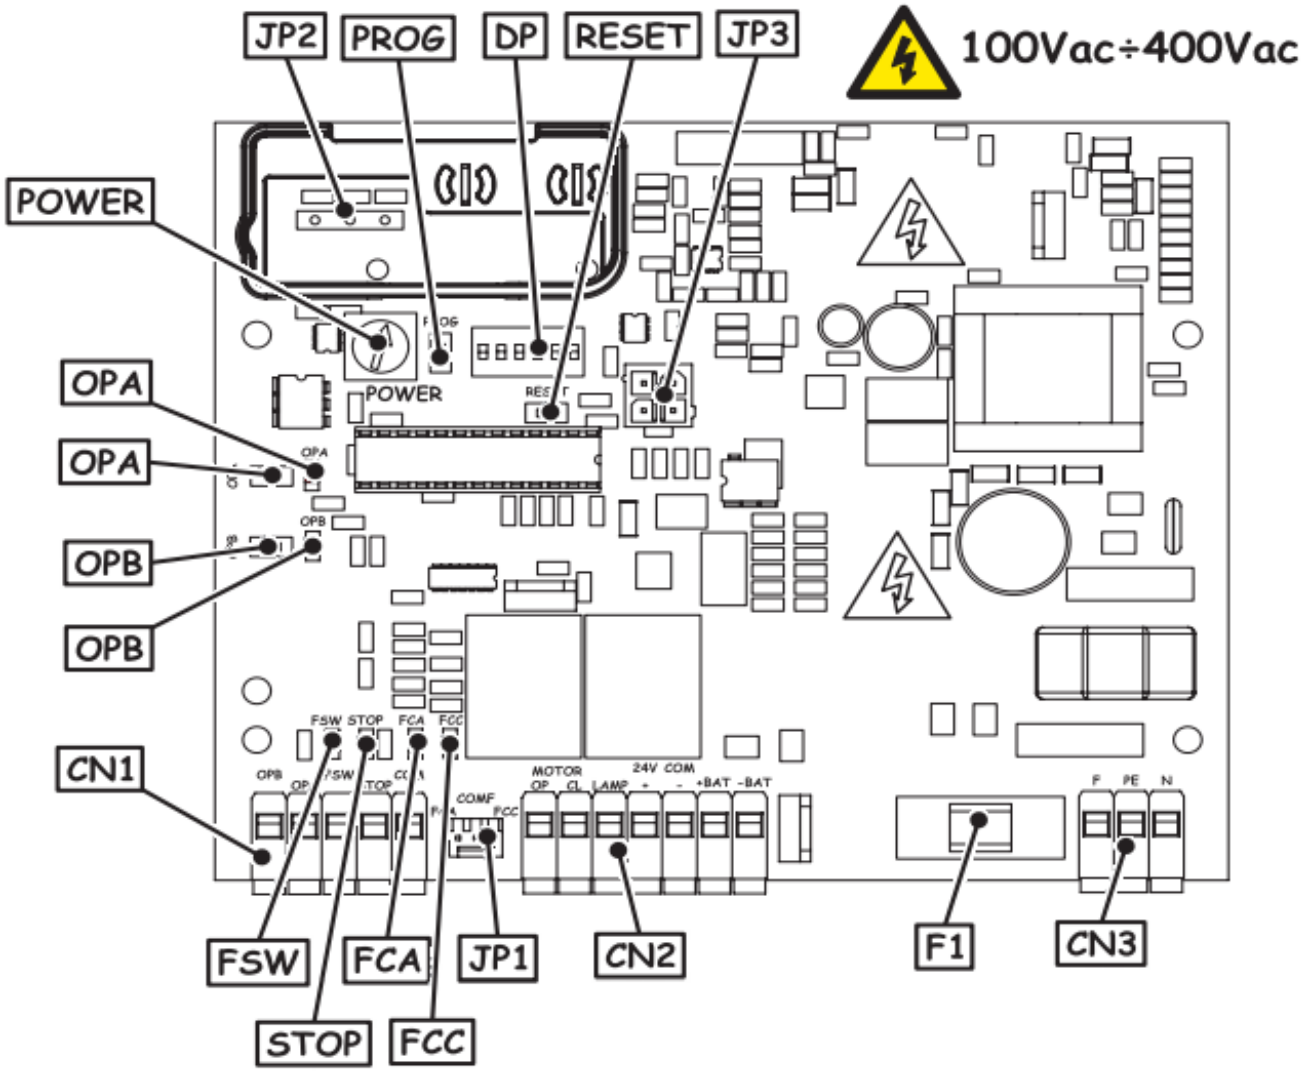
Mémorisation des radiocommandes 433 MHz:

On peut mémoriser jusqu'à un maximum de 250 codes, subdivisés entre les deux canaux, OPEN A et OPEN B. Appuyer sur le bouton-poussoir de la centrale relatif au canal qu'on souhaite mémoriser, OPA pour le canal OPEN A ou OPB pour le canal OPEN B. La LED correspondante sur la centrale commence à clignoter, relâcher le bouton-poussoir.

Appuyer sur le bouton-poussoir de la radiocommande, qu'on souhaite associer au canal choisi. La LED sur la centrale s'allume fixe pendant environ une seconde, pour signaler que la mémorisation de la radiocommande a bien eu lieu, puis elle recommence à clignoter.

Durant cette phase, on peut mémoriser d'autres radiocommandes. Au bout d'environ 10 secondes, la centrale sort automatiquement de la phase d'apprentissage.

Pour ajouter d'autres radiocommandes ou mémoriser le deuxième canal, répéter les opérations à partir du point 1.


JP2
PROG
DP
RESET
JP3
100Vac÷400Vac
POWER
OPA
OPA
OPB
OPB
CN1
FSW
STOP
FCA
FCC
JP1
CN2
F1
CN3