Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier à codes SOMFY KEYPAD 2 IO (Réf : 1870918)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.


Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

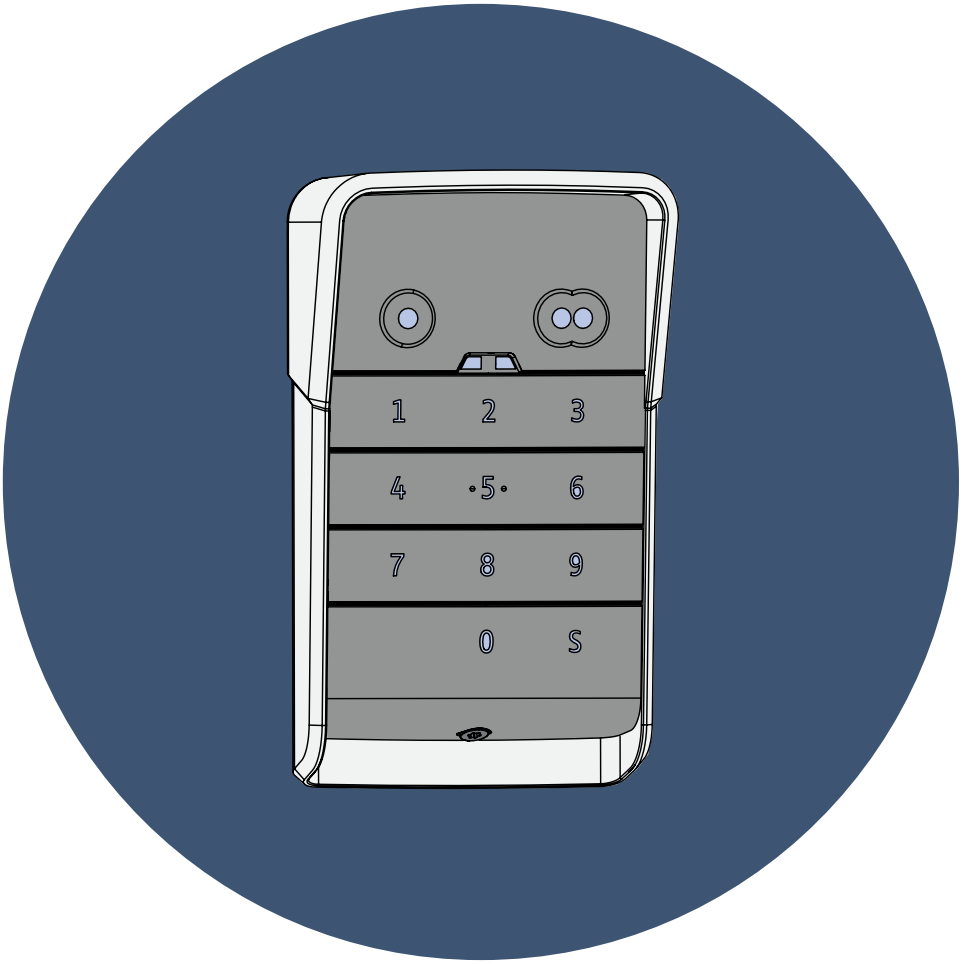

KEYPAD 2 io

21/02/2023

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Sommaire

Généralités **5**
Réglementation 5
Consignes de sécurité 5
Recyclage 5

Description du produit **6**
Présentation 6
Description 6

Modification du code principal **7**

Ajout du point de commande sur une motorisation de portail **8**
AXOVIA MULTIPRO 3S io 8
AXOVIA 3S io 9
ELIXO 3S io 10
ELIXO SMART io 10
INVISIO 3S io 11
ROLY SMART io 12

Ajout du point de commande sur une motorisation de porte de garage basculante, sectionnelle, latérale **13**
DEXXO SMART io 13

Ajout du point de commande sur une motorisation de porte de garage enroulable **14**
ROLLIXO io 14
ROLLIXO SMART io 15

Ajout d'un point de commande sur une motorisation Somfy **16**
Mémorisation du point de commande 16

Installation **17**

Utilisation **18**
Activation du clavier 18
Commande d'un automatisme 18

Programmation des codes secondaires **19**
Création d'un code secondaire 19
Suppression d'un code secondaire 19

Désactivation des sons **20**

Dépannage **21**
Réinitialiser le clavier 21
Changement de pile 21

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Erreur de saisie de code 22

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

GÉNÉRALITÉS

Lire attentivement les instructions de ce produit. Conserver ces instructions. Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de Somfy et sa garantie. Somfy ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparait lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

Version originale du manuel

Réglementation

Somfy déclare que le produit décrit dans ces instructions lorsqu'il est utilisé conformément à ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier à la Directive Radio 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration CE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :www.somfy.com/ce.

Consignes de sécurité

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer. Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer sa surface. Ne pas exposer le produit à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables ou à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquide, ne pas l'immerger. Ne pas tenter de le réparer.

Recyclage



Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Description du produit

Présentation

Le clavier à code est un point de commande mural sans fil.
Il est équipé de 2 touches de commande. Chaque touche permet de piloter un automatisme.
Les touches sont verrouillées par un code principal de 5 à 6 chiffres.
Ce code permet de déverrouiller les 2 touches de commande et est requis pour la programmation du clavier.
Un code secondaire peut être attribué à chacune des touches afin de donner un accès partiel et temporaire.

Description


1	Touches de commande	Commande d'automatismes
2	Voyants	Informe de la réussite ou de l'échec d'une saisie sur le clavier
3	Touches alphanumériques	Touches de 0 à 9 pour saisie d'un code (principal ou secondaire) Touche S pour la programmation



Réactions du clavier


Saisie valide : indique la réussite d'une des manipulations suivantes :

- commande d'un automatisme
- mémorisation d'un automatisme
- modification d'un paramètre
- réinitialisation du clavier

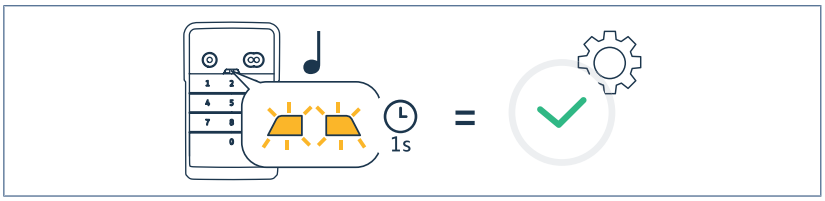


Saisie invalide : indique l'échec d'une des manipulations suivantes :

- commande d'un automatisme
- mémorisation d'un automatisme
- modification d'un paramètre
- réinitialisation du clavier
- clavier verrouillé après plusieurs saisies de codes incorrectes
- appui sur une touche lorsque le clavier est verrouillé

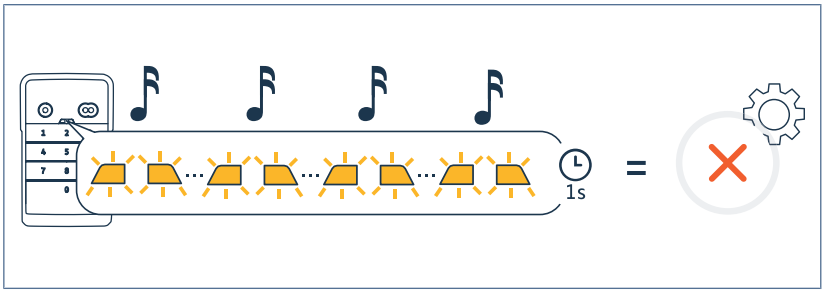

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Modification du code principal

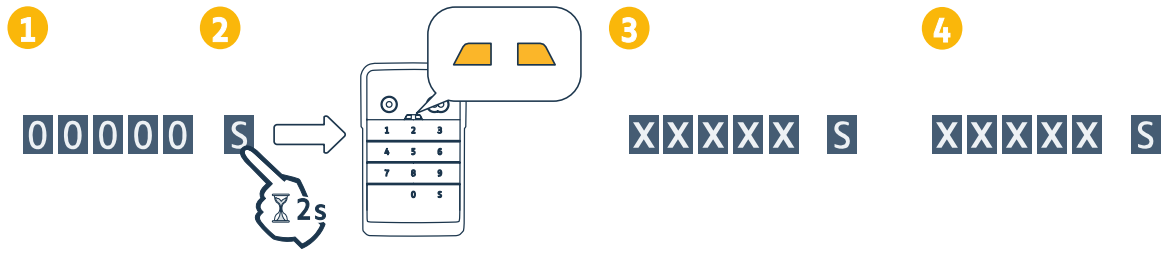

INFORMATION
Avant une première mise en service ou après une remise à zéro du clavier, le code principal est 00000.

1. Taper le code principal en usage
2. Appuyer sur la touche S jusqu'à ce que les voyants s'allument.
3. Taper le code de votre choix (de 5 à 6 chiffres) et valider avec S.
   ⇨ Les voyants s'éteignent puis s'allument.
4. Taper à nouveau ce code et valider avec S.
   ⇨ Les voyants s'éteignent.

AVERTISSEMENT
Somfy recommande de choisir un code à 6 chiffres et de le changer régulièrement.

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


AJOUT DU POINT DE COMMANDE SUR UNE MOTORISATION DE PORTAIL

AXOVIA MULTIPRO 3S io




Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

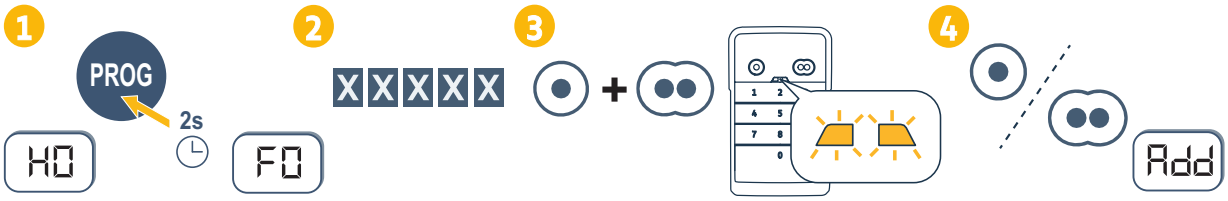

Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture partielle

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Appuyer à nouveau sur la touche PROG.
   ⇨ L'écran affiche F1.
3. Taper votre code principal.
4. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
5. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture partielle du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

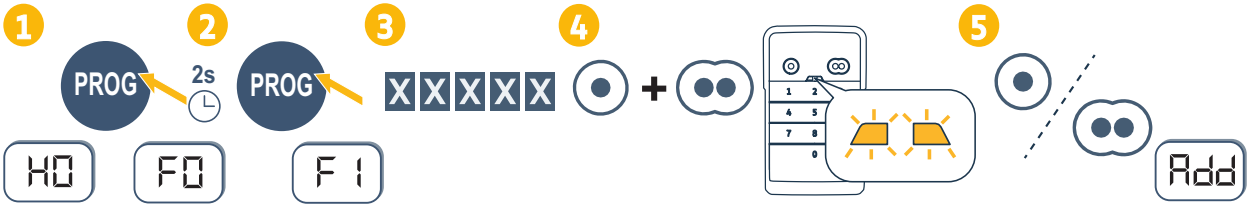


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

AXOVIA 3S io




Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

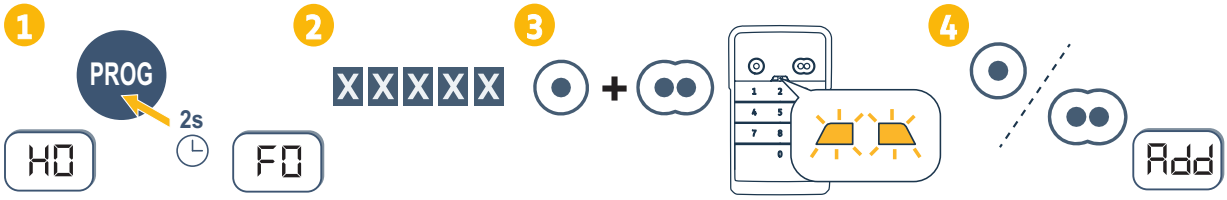

Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture partielle

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Appuyer à nouveau sur la touche PROG.
   ⇨ L'écran affiche F1.
3. Taper votre code principal.
4. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
5. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture partielle du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

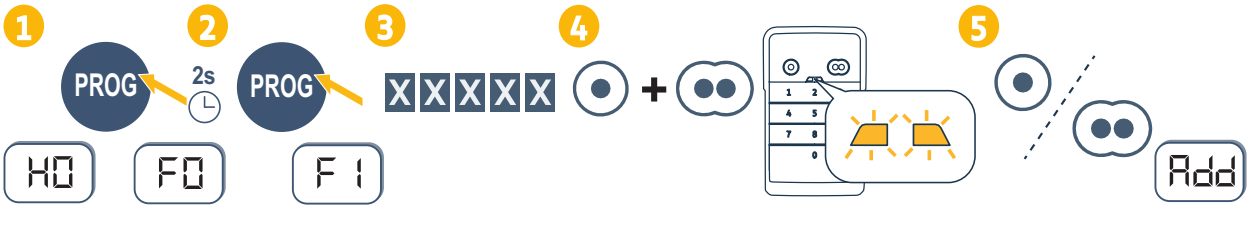


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ELIXO 3S io



Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

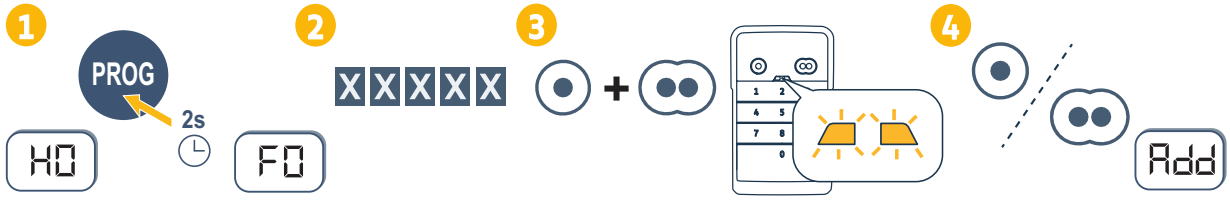


ELIXO SMART io



Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur le récepteur, appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que le voyant s'allume fixe (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale de la porte de garage.
   ⇨ Le voyant PROG de la motorisation clignote.

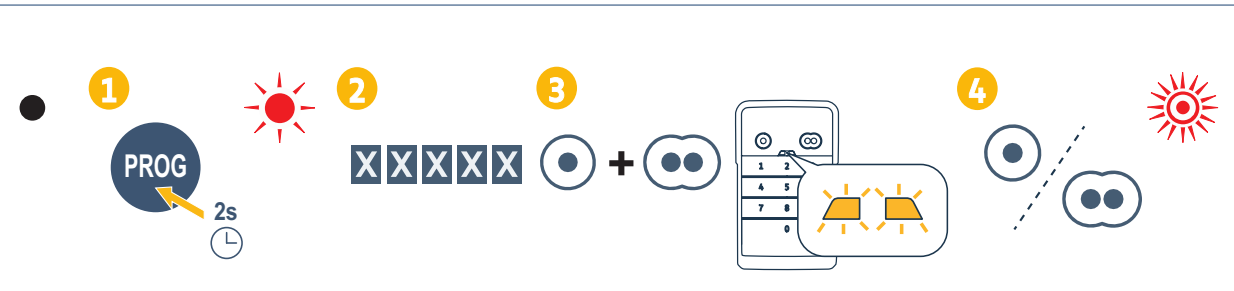


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

INVISIO 3S io




Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

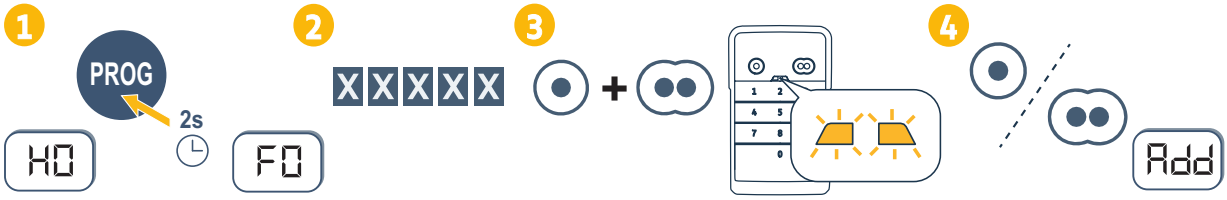

Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture partielle

1. Sur la motorisation, appuyer sur la touche **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** (environ 2 s).
2. Appuyer à nouveau sur la touche PROG.
   ⇨ L'écran affiche F1.
3. Taper votre code principal.
4. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
5. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture partielle du portail.
   ⇨ L'écran de la motorisation affiche Add.

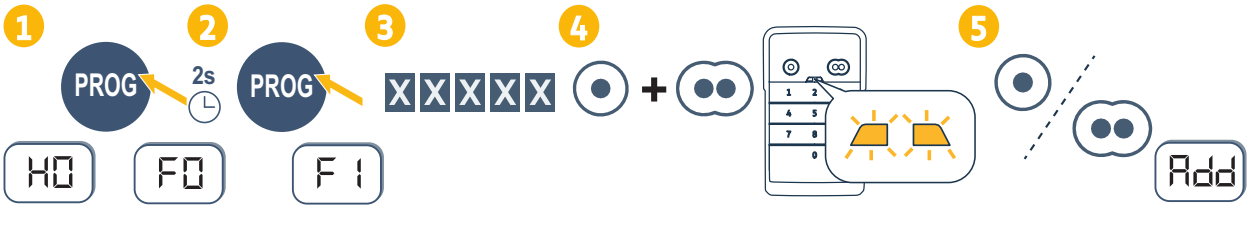


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ROLY SMART io



Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur le récepteur, appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que le voyant s'allume fixe (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale de la porte de garage.
   ⇨ Le voyant PROG de la motorisation clignote.

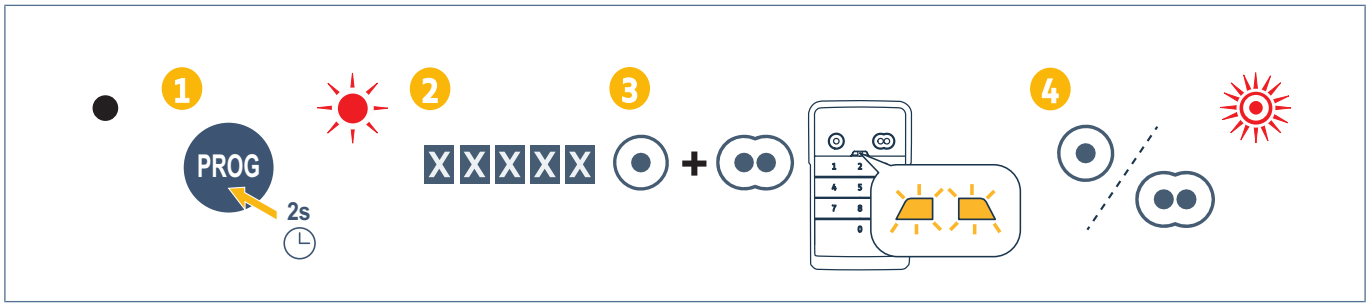

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


Ajout du point de commande sur une motorisation de porte de garage basculante, sectionnelle, latérale

DEXXO SMART io



Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur le récepteur, appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que le voyant s'allume fixe (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale de la porte de garage.
   ⇨ Le voyant PROG de la motorisation clignote.

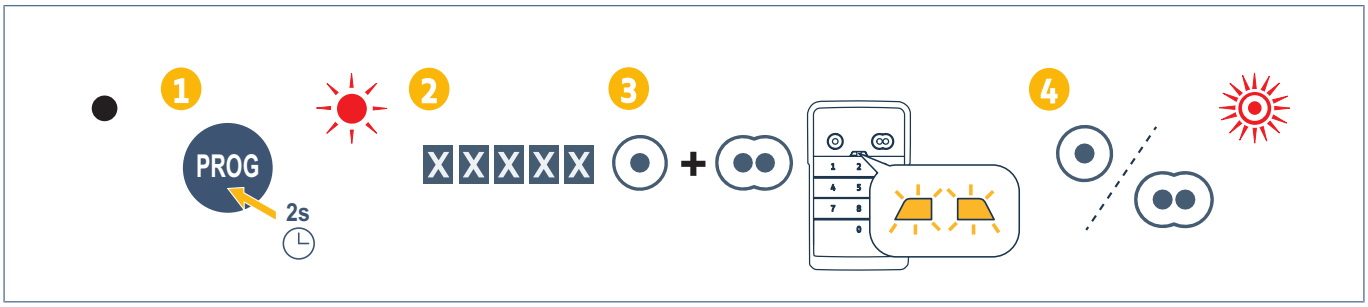

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


Ajout du point de commande sur une motorisation de porte de garage enroulable

ROLLIXO io



Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur le récepteur, appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que le voyant s'allume fixe (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale de la porte de garage.
   ⇨ Le voyant PROG de la motorisation clignote.

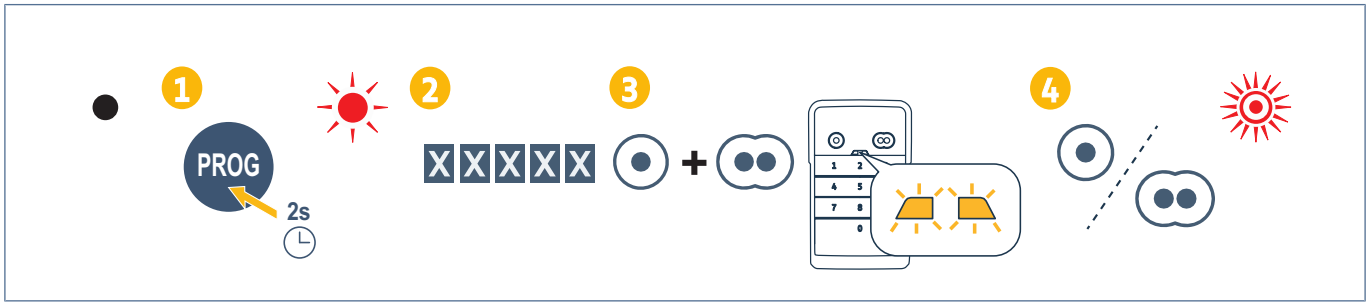


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ROLLIXO SMART io



Mémorisation du point de commande pour un fonctionnement en ouverture totale

1. Sur le récepteur, appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que le voyant s'allume fixe (environ 2 s).
2. Taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Sur le point de commande, appuyer sur la touche qui commandera l'ouverture totale de la porte de garage.
   ⇨ Le voyant PROG de la motorisation clignote.

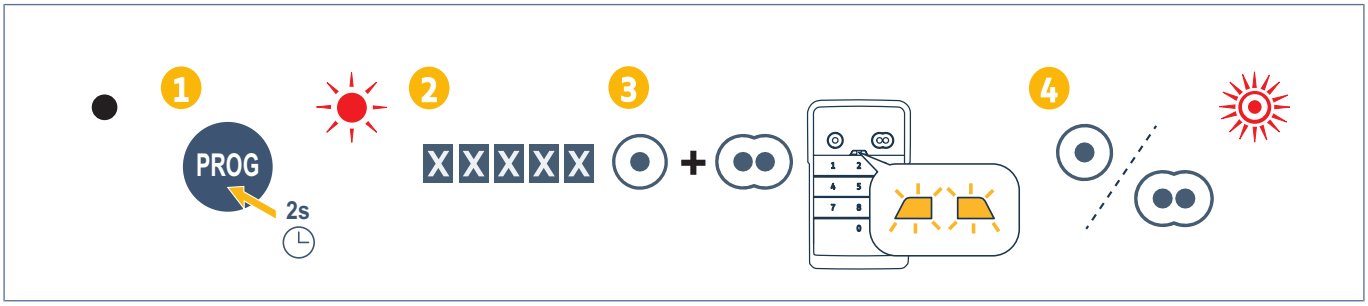


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Ajout d'un point de commande sur une motorisation Somfy

Mémorisation du point de commande

1. Sur la motorisation, entrer en mode programmation (se reporter à la notice de l'automatisme ou du récepteur).
2. Sur le point de commande, taper votre code principal.
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande.
4. Choisir la touche de commande.

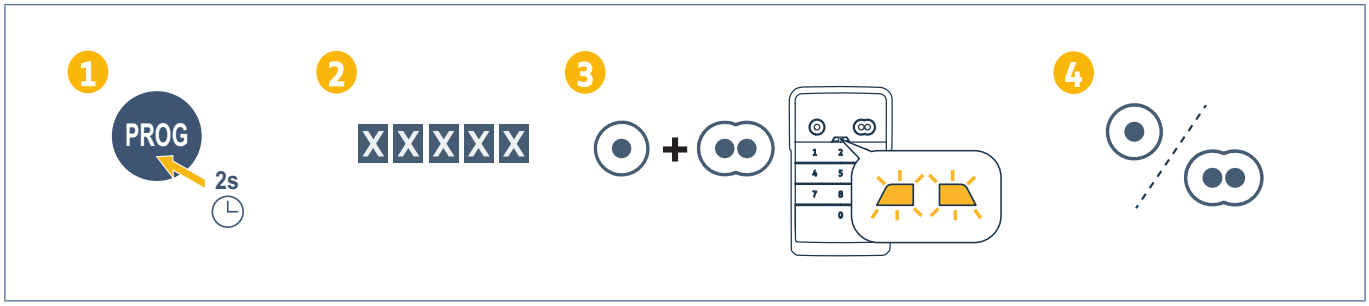


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

INSTALLATION

1. Visser la casquette au mur avec des vis à tête plate.

INFORMATION
Poser un joint de silicone autour de la casquette afin d'en assurer l'étanchéité.

2. Placer le clavier dans la casquette en insérant d'abord le haut du clavier.
3. Remonter le clavier dans la casquette jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Il reste un léger espace entre le haut du clavier et la casquette.
4. Visser le clavier à la casquette. L'espace entre le haut de la casquette et le clavier doit se combler.

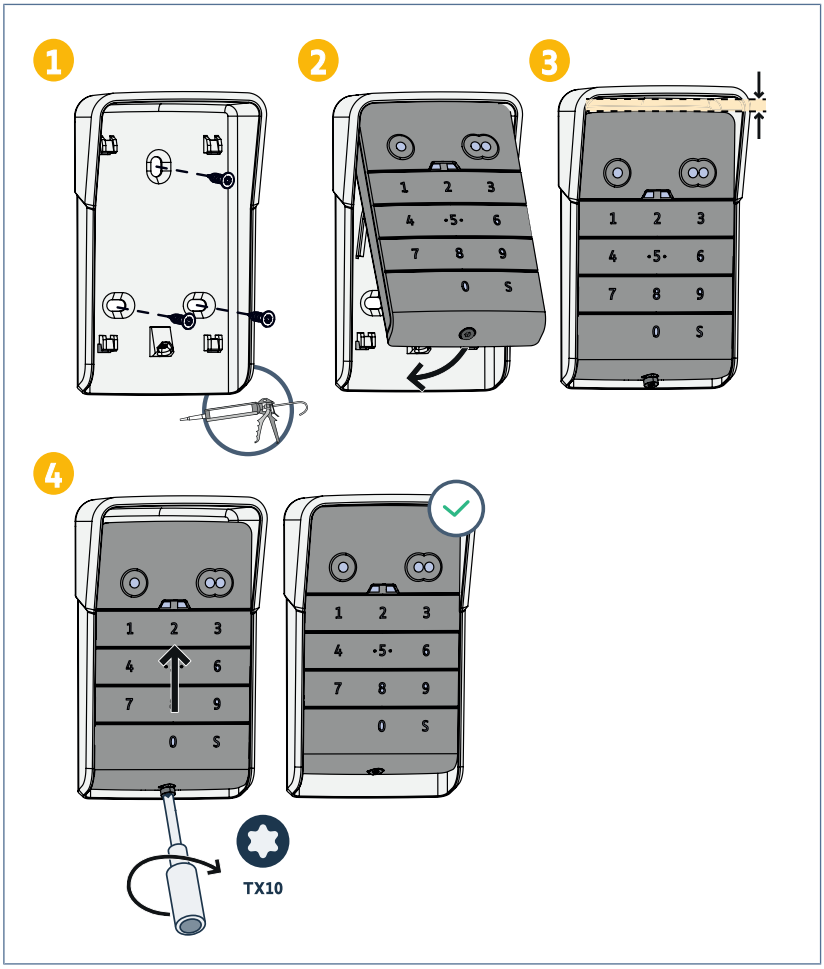

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

UTILISATION

Activation du clavier


Le clavier peut être activé avec :
- le code principal pour activer les 2 touches de commande.
- un code secondaire pour activer une touche de commande.

Une fois le code validé, le clavier est actif pendant 30 secondes.
Chaque appui relance la temporisation de 30 secondes avant verrouillage du clavier.

Commande d'un automatisme

Le fonctionnement du clavier à code est identique à celui des télécommandes.
Les appuis successifs sur une même touche de commande entraînent le fonctionnement séquentiel du moteur : Ouverture, Stop, Fermeture, Stop, Ouverture ...
Pour les moteurs de portail ou de porte de garage dotés des fonctions ouverture totale et ouverture partielle, si elle est programmée, chaque touche de commande permet le fonctionnement en ouverture partielle ou totale sur des touches distinctes.

1. Taper un code valide.
2. Appuyer sur la touche de commande du moteur à actionner.
   - ⇨ Le voyant correspondant à la touche s'allume puis s'éteint.
   - ⇨ Si le voyant correspondant à la touche clignote, le code saisi est invalide.

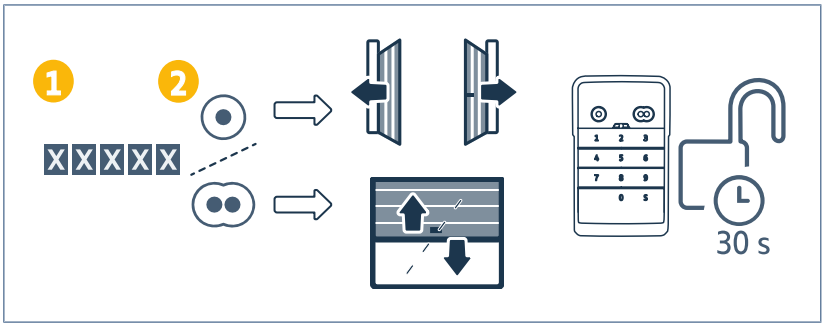


Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Programmation des codes secondaires


Création d'un code secondaire

1. Taper le code principal en usage puis appuyer sur la touche S jusqu'à ce que les voyants s'allument.
2. Appuyer sur la touche de commande à associer au code secondaire.
3. Valider avec S.
4. Taper le code secondaire de votre choix (de 5 à 6 chiffres) et valider avec S.
5. Taper une nouvelle fois le code secondaire et valider avec S.

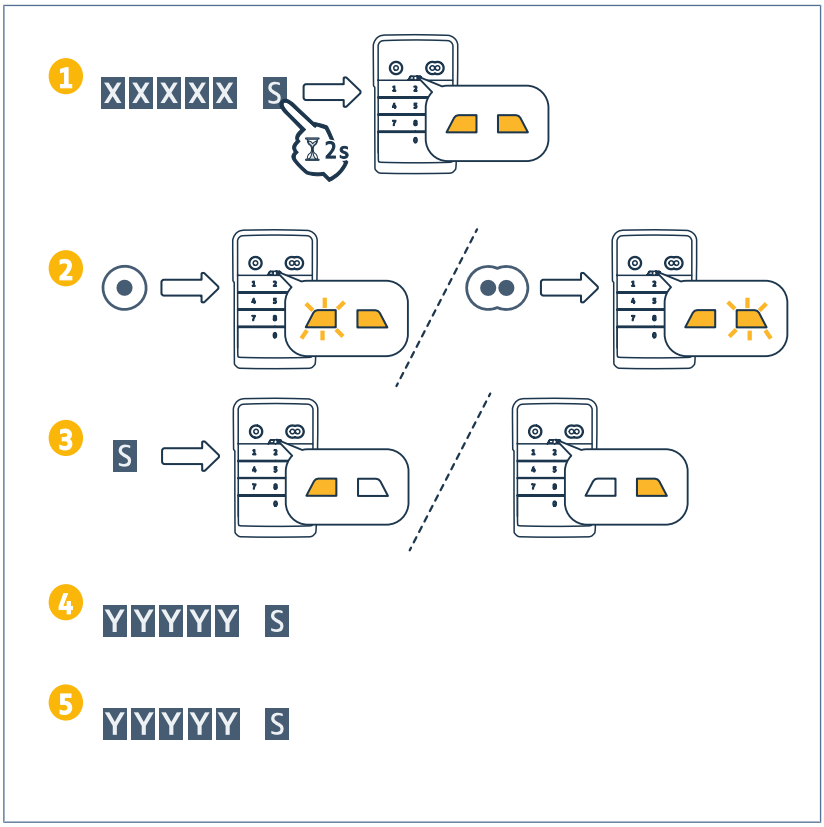

Suppression d'un code secondaire


1. Taper le code principal en usage puis appuyer sur la touche S jusqu'à ce que les voyants s'allument.
2. Appuyer sur la touche de commande associée au code secondaire à supprimer.
3. Appuyer sur la touche S (environ 7s) jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

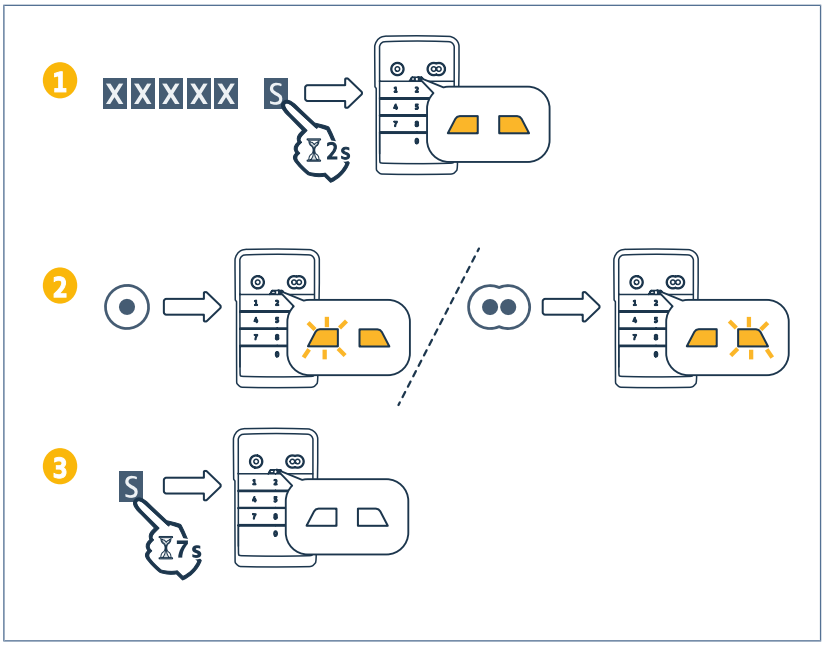

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Désactivation des sons

1. Taper le code principal en usage puis appuyer sur la touche S jusqu'à ce que les voyants s'allument.
2. Appuyer sur la touche 0 jusqu'à ce que les voyants clignotent.

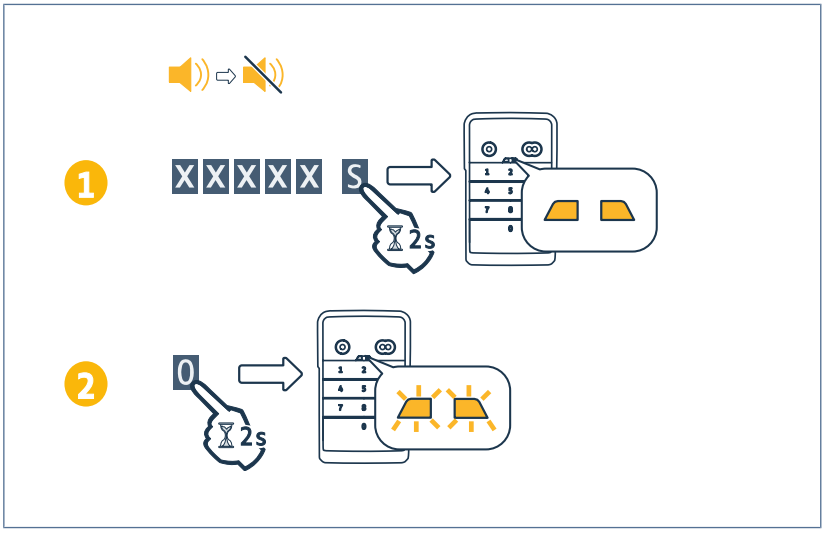

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Dépannage


Réinitialiser le clavier

Appuyer sur RESET à l'arrière du clavier jusqu'à ce que le clavier émette un son et que les 2 voyants s'éteignent.



Changement de pile

Si la pile est faible, le clignotement des voyants est plus lent et le clavier n'émet plus de sons afin de préserver la pile le plus longtemps possible.
Si les voyants restent éteints lors de l'appui sur une touche, il faut remplacer la pile du clavier.
Caractéristiques de la pile : 3V CR2450.

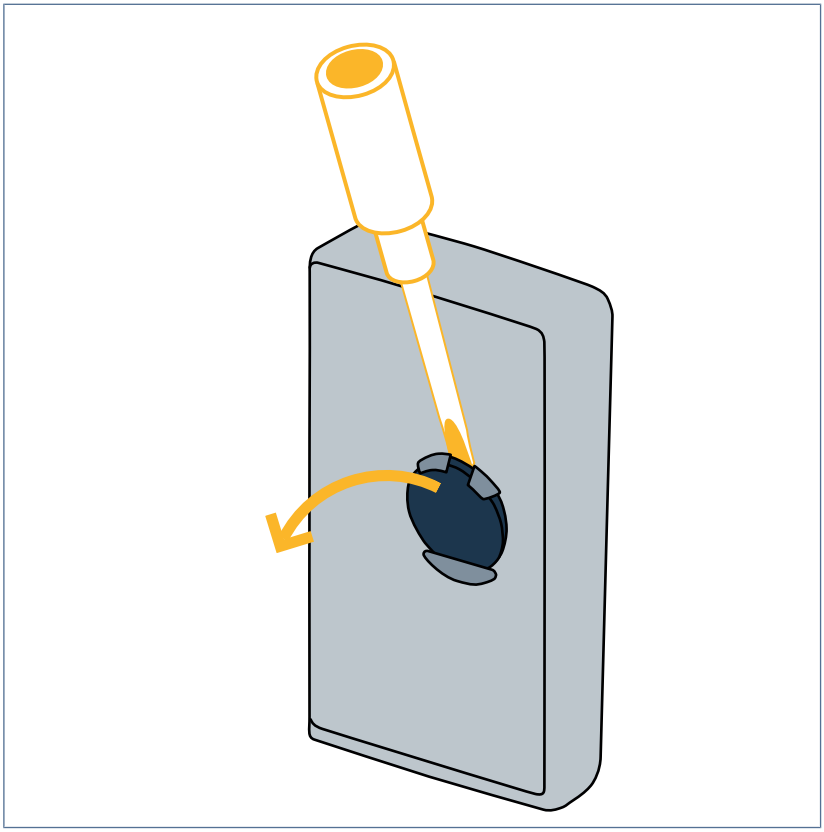

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Erreur de saisie de code

Début de saisie de code incorrect

Poursuivre en saisissant le bon code et valider avec une touche de commande. Seuls les derniers chiffres tapés seront pris en compte.

Plusieurs saisies de codes erronés

La saisie successive de 15 codes erronés verrouille le clavier pendant 2 min.
Lorsque le clavier est verrouillé, les voyants clignotent rapidement lors de l'appui sur une touche.
Au bout de 2 min, lorsque le clavier est déverrouillé, les voyants ne clignotent plus rapidement lors de l'appui sur une touche.
Rentrer un code valide. Si le code est erroné, le clavier est à nouveau verrouillé pendant 2 min.

Copyright© 2023 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303 970 230 - 21/02/2023 - Images not contractually binding

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

somfy

5164954B