Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

FAAC ENERGY KIT 392 ? 24 V (Réf : 1045851)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


NOTICE SIMPLIFIEE ENERGY KIT V2
Modèle 392c et 392



Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 392 posé dans les règles de l'art.
Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète (Via QR Code) .

Opérateurs 392 Equipés d'une Platine E034 avec un Récepteur et télécommandes FDS

PLAN DE CABLAGE

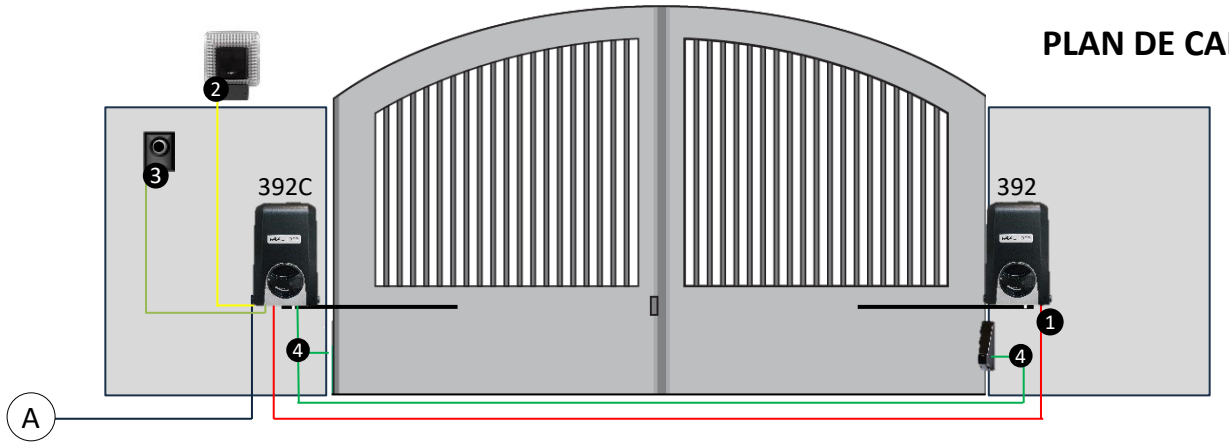

B Câble Basse Tension

- 3 — Câble 3x05mm² (ex sélecteur clé)
- 4 — Câble 0,5mm² (Cellules,…)
- 2 — Câble 2x1,5mm² + RG58 (si antenne)
- 1 — Câble 2x2,5mm² (opérateur esclave)

A Câble d'Alimentation


Câble 3G1,5mm² - Alimentation


Placez l'opérateur 392C selon l'arrivé électrique




La fixation avant du bras doit être posée sur la traverse renforcée

MONTAGE BRAS DES MOTEURS

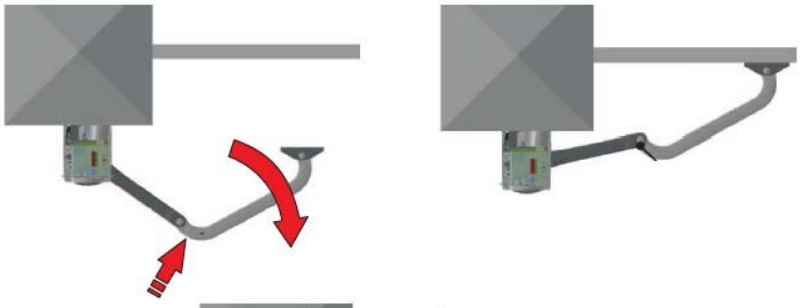

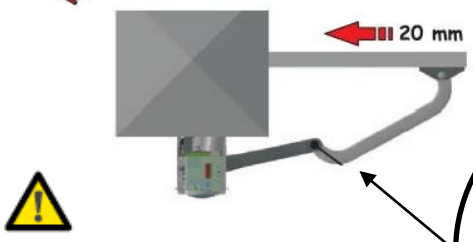


Ne pas dépasser l'alignement sur le bras

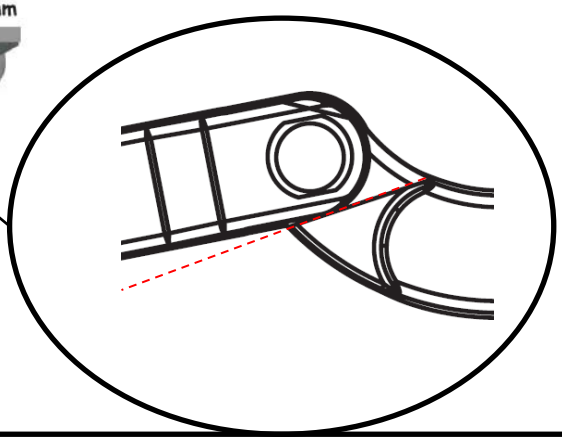

REGLAGE DES BUTEES



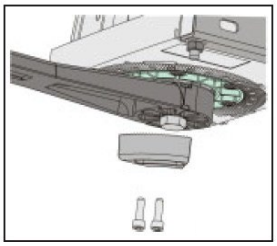

Il est préconisé d'installer les butées internes en ouverture et en fermeture

QR code notice 392

10/2024 CL


NOTICE SIMPLIFIEE ENERGY KIT 2
Modèle 392c et 392



1 BRANCHEMENT DES MOTEURS


Le moteur avec platine est déjà câblé pour être installé sur le vantail qui s'ouvre en premier. (bornier M1)

M1 Ouvre en 1er
M2 Ouvre en 2ème

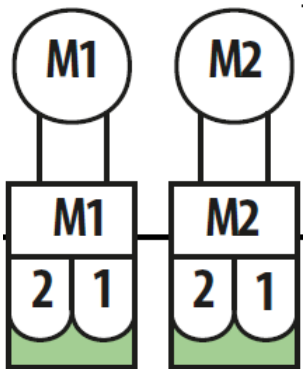

2 PHOTOCELLULES


L'enregistrement des accessoires BUS sera à réaliser avec la fonction: bu

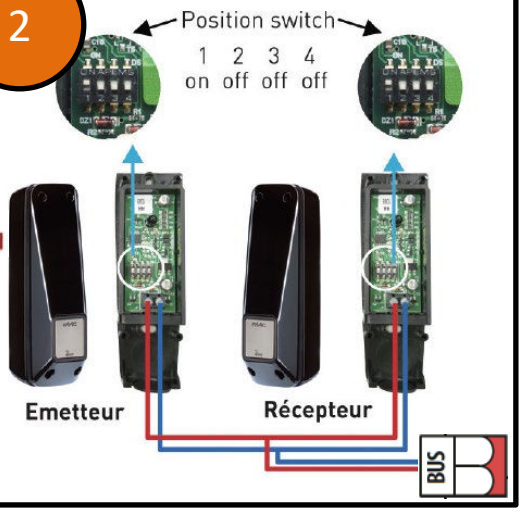


3 BRANCHEMENT CLIGNOTANT



4 CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS

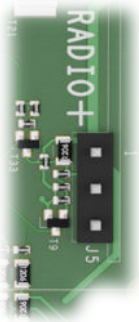







Opération à faire hors tension

5

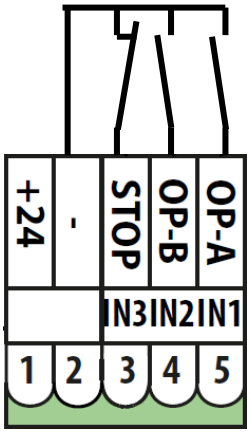

- Pont STOP et « – » réalisé d'usine
- OP A contact ouverture totale
- OP B Contact ouverture un vantail

6 BRANCHEMENT SECTEUR

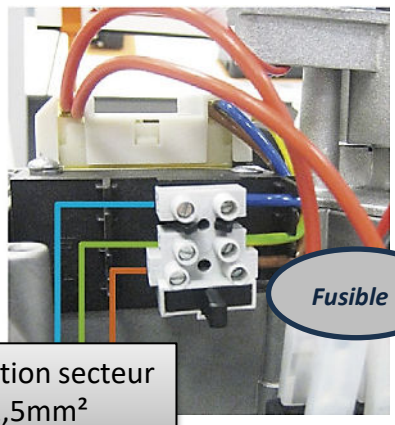

Alimentation secteur 3G1,5mm²

NOTICE SIMPLIFIEE ENERGY KIT 2
Modèle 392c et 392



7 APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Portail fermé

Vérifier que les segments de l'afficheur soient en position basse, sinon se reporter à la notice.







	Affichage
En utilisant la touche F sélectionner la Fonction cF puis sélectionner 2	2
Toujours avec la touche F sélectionner la Fonction n1 maintenir + pour ouvrir et - pour fermer	--
Toujours avec la touche F sélectionner la Fonction n2 maintenir + pour ouvrir et - pour fermer	--
Une fois le **portail fermé**, avec la touche F sélectionner tL Appuyer en même temps sur les touches + - Relâcher lorsque l'écran affiche	--
puis	S1
puis	S2
puis	S3
puis	S4
et enfin	00

Si en fonction n1 et n2 le sens n'est pas correct (+ ouvre et - ferme)
Il faut inverser la polarité de l'opérateur concerné.

8 CHOIX DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT



En utilisant la touche F sélectionner la Fonction Lo puis sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec + et - :

Semi-automatique*	E	ouvre/ *ferme* **(Logique la plus utilisée)*
Semi-automatique pas à pas	EP	ouvre/ ferme - En fermeture ou ouverture bloque le portail
Automatique A1	A1	ouvre puis ferme ou ferme juste après la libération des cellules en sécurité fermeture
Automatique	A	ouvre puis ferme
Automatique pas à pas	AP	ouvre puis ferme ou bloque si
Semi-automatique B	b	ouvre et ferme
Homme mort	C	maintenu ouvre et maintenu ferme

QR code notice E034

NOTICE SIMPLIFIEE ENERGY KIT 2
Modèle 392c et 392



9 PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE



Maintenir le bouton + jusqu'à ce que la LED clignote, relâcher. (Ouverture totale)

ou

Maintenir le bouton - jusqu'à ce que LED clignote, relâcher. (Ouverture un vantail)

La platine enregistre pendant 20s



Sur la télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie



Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie



Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

Enregistrer toutes les télécommandes à la suite...

... Attendre 20s - Terminé

10 COPIER UNE TELECOMMANDE

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.
Puis relâcher

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs



Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !