Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Photocellules ALLMATIC IRIS BAT

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.


Avant toute manipulation


Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

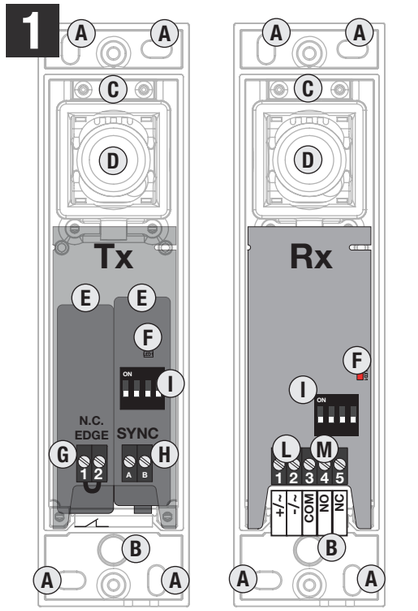


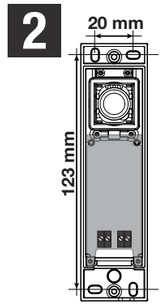


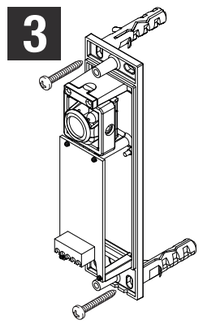


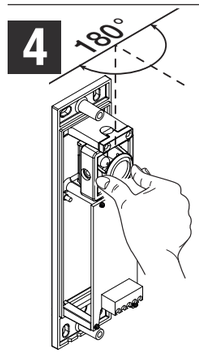


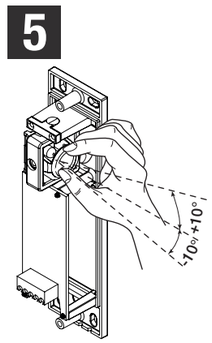


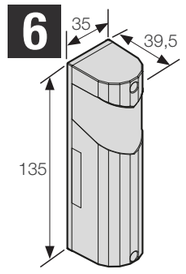


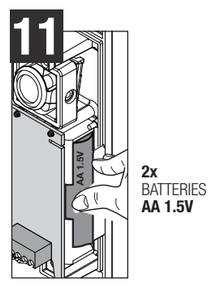

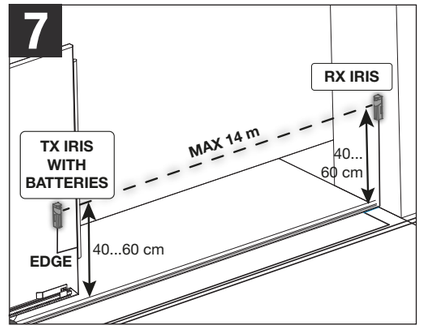

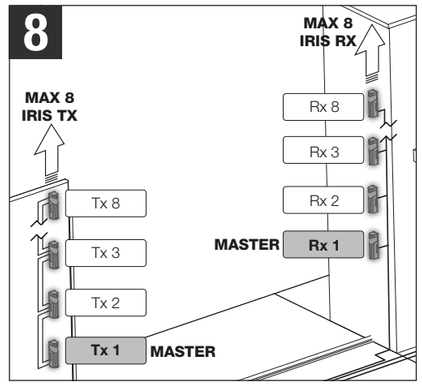

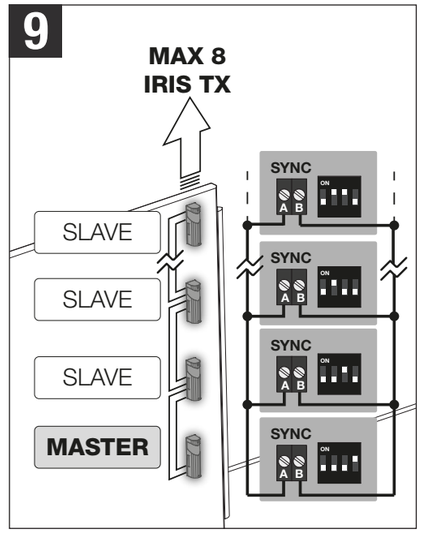

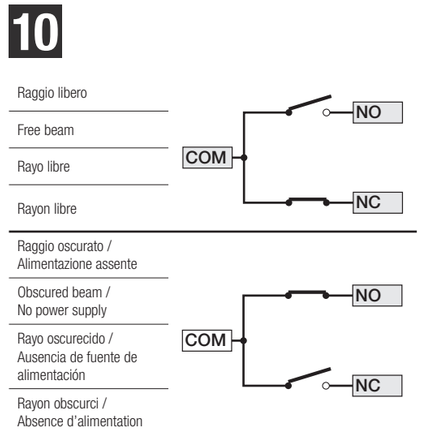

Tab. 1 See Ⓘ Figure 1

DIP N. 4 Tx	MASTER / SLAVE
	**ON - MASTER**
	**OFF - SLAVE**

N. Coppia - Couple number - número de pareja - N. de couple	DIP 1, 2, 3 Tx, Rx	Codice - Code - Código - Code
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8

Allmatic S.r.l.
Via dell'Artigiano, 1
32020 Borgo Valbelluna (BL) - ITALY
Tel (+39) 0437 75 11 75
www.allmatic.com - info@allmatic.com

IRIS BAT

6-1622431 - Rev. 0 05/09/2019

ITA Fotocellule orientabili a batteria
ENG Adjustable photocells battery-powered
ESP Fotocélulas ajustables alimentadas por batería
FRA Photocellules réglables à piles



ITALIANO

1) DESCRIZIONE

Fotocellula all'infrarosso modulato composta da trasmettitore (alimentato da batteria, wireless) e ricevitore (alimentato da sorgente 12-24 Vac / Vdc). Le apparecchiature sono alloggiate in un contenitore plastico antiurto a tenuta d'acqua. L'ottica è regolabile su snodi frizionati autobloccanti sia orizzontalmente, potendo compiere una rotazione di 180°, che verticalmente con una rotazione possibile di ± 10° rispetto all'orizzontale. Apparecchiatura a doppio relé con scambi in serie, il contatto NC è conforme alle norme della categoria 3 della UNI EN ISO 13849-1 (aggiornamento della EN954-1).
Possibilità di collegare un massimo di 8 coppie di fotocellule sincronizzando la trasmissione (sistema multiplexato).
La confezione comprende: 1 trasmettitore; 1 ricevitore; serie di viterie e guarnizioni.

2) POSSIBILITÀ DI IMPIEGO

La fotocellula IRIS BAT rappresenta un efficiente sistema di sicurezza per la protezione di varchi soggetti ad installazioni automatizzate di porte e cancelli controllati a distanza. L'uso e l'installazione di queste apparecchiature deve rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal costruttore e le norme di sicurezza vigenti.

3) DETTAGLI (FIG. 1)

A	Fori per fissaggio su superficie
B	Foro per passaggio cavo dal retro del contenitore
C	Dispositivo di blocco rotazione ad innesto, rimovibile con cacciavite
D	Ottica regolabile su asse orizzontale e verticale
E	Batterie AA 1.5V presenti solo su Trasmettitore ed alloggiate sotto la scheda elettronica su apposito porta-batterie estraibile (fig. 11)
F	LED di segnalazione allineamento: **OFF** = Allineamento corretto
G	Contatto NC per collegamento costa meccanica NC, rimuovere ponticello se utilizzato
H	Collegamento per funzionamento sincronizzato
I	Dip switch per selezione codice e tipo dispositivo (master, slave)
L	Ingresso alimentazione Ricevitore (Vdc / Vac)
M	Contatti Ricevitore (COM - NC) / (COM - NO)

4) FISSAGGIO SU SUPERFICIE

Fissare il fondo del box tenendo presente le quote indicate in Fig. 2.

5) CONNESSIONI

Effettuare i collegamenti seguendo le indicazioni riportate in figura
5.1) Alimentazione RX: Alimentare il ricevitore con una sorgente 12/24 Vac / Vdc. Prestare attenzione alle polarità se alimentato in tensione continua.
5.2) Sincronizzazione TX: Qualora si utilizzino più coppie di fotodispositivi, sincronizzare i trasmettitori collegandoli tra loro ai morsetti A, B (Fig. 9). Configurare un solo dispositvo come MASTER. Assegnare a ciascun dispositivo un codice diverso.

⚠ **ATTENZIONE!** I cavi devono essere cablati più corti possibile, evitando altresì di passare vicino ad altre fonti di disturbo (come per esempio i motori). Per migliorare l'immunità ai disturbi dei fotodispositivi è necessario utilizzare un cavo schermato per il collegamento alla centrale ed eseguire la messa a terra della fotocellula (solo se alimentata in tensione continua, Vdc).

6) ALLINEAMENTO

Allentare leggermente con un cacciavite il blocco rotazione (C), dunque regolare accuratamente l'ottica (D) come mostrato nelle figure 4 e 5.

6.1) FUNZIONAMENTO SINCRONIZZATO: Sistema multiplexato (MAX 8 COPPIE)

1) Posizionare tutti i trasmettitori sullo stesso lato;
2) Collegare gli ingressi SYNC dei trasmettitori rispettando le polarità, vedi figura 9
3) Impostare su ciascuna coppia i DIP da 1 a 3 (trasmettitore e ricevitore) progressivamente secondo le configurazioni della tabella Tab.1
4) Selezionare una sola coppia di fotocellule come MASTER, impostare le altre coppie come SLAVE, Tab. 1
5) Eseguire l'allineamento di tutte le coppie di fotocellule e verificarne il corretto allineamento (Fig. 4, 5).
Vedere LED allineamento (Fig. 1)
6) Alimentare tutte le coppie di fotocellule: il sistema multiplexato è configurato. Il funzionamento in modo sincronizzato risulta utile nel caso siano installate più coppie di fotocellule, per evitare che i trasmettitori ed i ricevitori di coppie diverse interferiscano tra loro.
⚠ **ATTENZIONE!** in caso di pioggia, neve, nebbia o polvere la portata della fotocellula può diminuire.

7) CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Vac 50/60Hz	10...30 (RX)
	Vdc	10...35 (RX)
Alimentazione (TX wireless)		2 x battery AA 1.5V
Portata nominale		14 m
Angolo di orientamento orizzontale		-90°...+90°
Angolo di orientamento verticale		-10°...+10°
Assorbimento	RX 44 mA (12Vac) 27 mA (24Vac) 21 mA (12Vdc) 11 mA (24Vdc)	TX Durata batteria 2 anni
Contatto relè		1A 24Vdc
Tempo di rilevamento ostacolo		100 ms
Funzionamento sincronizzato		si (8 coppie)
Modulazione di frequenza		100 kHz
Temperatura di funzionamento		-10...+55
Classe di protezione		IP54

8) TERMINI DI GARANZIA

La garanzia del produttore ha validità a termini di legge dalla data stampigliata sul prodotto ed è limitata alla riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti dalla stessa come difettosi per mancanza di qualità essenziali nei materiali o per deficienza di lavorazione. La garanzia non copre danni o difetti dovuti ad agenti esterni, cattiva manutenzione, sovraccarico, usura naturale, errori di montaggio, o ancora altre cause non imputabili al produttore. I prodotti manomessi non saranno né garantiti né riparati. I dati riportati sono puramente indicativi; nessuna responsabilità potrà essere addebitata per riduzioni di portata o disfunzioni dovute ad interferenze ambientali. Le responsabilità a carico del produttore per i danni derivati a chiunque da incidenti di qualsiasi natura cagionati da nostri prodotti difettosi, sono soltanto quelle che derivano inderogabilmente dalla legge italiana.

9) SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione, e dunque, deve essere smaltito insieme con essa. Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Il prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto. **ATTENZIONE!** Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana.

Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
ATTENZIONE! – i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

ENGLISH

1) DESCRIPTION

Modulated infrared photocell composed of transmitter (battery powered, wireless) and receiver (powered from 12-24 Vac / Vdc source). The equipment is housed in a water-proof plastic shockproof container. The optic is adjustable on frictioned and self-locking joints both horizontally, being able to rotate 180 °, and vertically with a possible rotation of ± 10 ° with respect to the horizontal. Double relay equipment with series exchanges, the NC contact complies with the standards of category 3 of UNI EN ISO 13849-1 (update of EN 954-1).
Possibility to connect up to 8 pairs of photocells by synchronizing the transmission (multiplexed system).
The package includes: 1 transmitter; 1 receiver; set of screws and gaskets.

2) POSSIBILITY OF USE

The IRIS BAT photocell represents an efficient safety system for the protection of gates subject to automated installations of remote controlled doors and gates. The use and installation of these appliances must strictly comply with the indications provided by the manufacturer and the safety regulations in force.

3) DETAILS (FIG. 1)

A	Holes for surface mounting
B	Hole for cable passage from the back of the container
C	Lockable rotation locking device, removable with a screwdriver
D	Adjustable optics on horizontal and vertical axis
E	AA 1.5V batteries present only on the Transmitter and housed under the electronic board on a special removable battery holder (fig. 11)
F	Alignment signaling LED: **OFF** = Correct alignment
G	NC contact for NC mechanical edge connection, remove jumper if used
H	Connection for synchronized operation
I	Dip switch for code selection and device type (master, slave)
L	Receiver power supply input (Vdc / Vac)
M	Contacts Receiver (COM - NC) / (COM - NO)

4) SURFACE FIXING

Fix the bottom of the box keeping in mind the dimensions indicated in Fig. 2, 3.

5) CONNECTIONS

Make the connections following the instructions shown in the figure
5.1) RX power supply: Power the receiver with a 12/24 Vac / Vdc source. Pay attention to the polarity if powered with DC voltage.
5.2) TX synchronization: If more than one pair of photo devices are used, synchronize the transmitters by connecting them to terminals A, B (Fig. 9).
Configure a single device as MASTER. Assign each device a different code.

⚠ **WARNING!** The cables must be wired as short as possible, also avoiding passing close to other sources of disturbance (such as motors). To improve the immunity to disturbances of the photo devices, it is necessary to use a shielded cable for connection to the control unit and to earth the photocell (only if powered with DC voltage, Vdc).

6) ALIGNMENT

Slightly loosen the rotation block (C) with a screwdriver, then carefully adjust the optic (D) as shown in figures 4 and 5.

6.1) SYNCHRONIZED OPERATION: Multiplexed system (MAX 8 COUPLES)

1) Place all the transmitters on the same side;
2) Connect the SYNC inputs of the transmitters respecting the polarities, see figure 9
3) Set the DIPs 1 to 3 (transmitter and receiver) on each pair progressively according to the configurations of the table Tab.1
4) Select a single pair of photocells as MASTER, set the other pairs as SLAVE, Tab. 1
5) Perform alignment of all pairs of photocells e
check correct alignment (Fig. 4, 5).
See LED alignment (Fig. 1)
6) Power all the photocell pairs: the multiplexed system is configured. Synchronized operation is useful if several pairs of photocells are installed, to prevent the transmitters and receivers of different pairs from interfering with each other.
⚠ **WARNING!** In case of rain, snow, fog or dust, the range of the photocell may decrease.

7) TECHNICAL FEATURES

Power supply	Vac 50/60Hz	10...30 (RX)
	Vdc	10...35 (RX)
Power supply (TX wireless)		2 x battery AA 1.5V
Range		14 m
Horizontal orientation angle		-90°...+90°
Vertical orientation angle		-10°...+10°
Current Absorption	RX 44 mA (12Vac) 27 mA (24Vac) 21 mA (12Vdc) 11 mA (24Vdc)	TX Battey life 2 years
Relay contact		1A 24Vdc
Obstacle detection time		100 ms
Synchronized operation		yes (8 pairs)
Frequency modulation		100 kHz
Working temperature		-10...+55
Protection class		IP54

8) WARRANTY TERMS

The manufacturer's warranty is valid legally from the date stamped on the product and covers only the free repair or replacement of the pieces acknowledged by the manufacturer to be faulty due to lack of essential quality of materials or bad workmanship. The warranty does not cover damage or faults due to external agents, bad maintenance, overloads, normal wear, bad assembly or any other causes that cannot be put down to the manufacturer. Products that have been tampered with shall be neither guaranteed nor repaired. The details shown are merely approximate. No liability can be accepted for range drops or malfunctions due to environmental interference. The manufacturer shall only be liable for injury to persons caused by accidents of any nature caused by faulty products to the extent laid down irrevocably by Italian law.

9) DISPOSAL OF THE PRODUCT

This product is an integral part of the automation, and therefore, they must be disposed of together. As for the installation operations, at the end of the life of this product, the dismantling operations must be performed by qualified personnel. This product is made from different types of materials: some can be recycled, others must be disposed of. Please inform yourselves on the recycling or disposal systems provided for by the laws in force in your area, for this category of product.
CAUTION! – some parts of the product can contain polluting or dangerous substances which, if dispersed in the environment, may cause serious harm to the environment and human health.
As indicated by the symbol at the side, it is forbidden to throw this product into domestic refuse. Therefore, follow the "separated collection" instructions for disposal, according to the methods provided for by local regulations in force, or redeliver the product to the retailer at the moment of purchase of a new, equivalent product.
CAUTION! – the regulations in force at local level may envisage heavy sanctions in case of abusive disposal of this product.

ESPAÑOL

1) DESCRIPCIÓN
Fotocélula infrarroja modulada compuesta por transmisor (alimentado por batería, inalámbrico) y receptor (alimentado por una fuente de 12-24 Vac / Vdc). El equipo está alojado en carcasa plástica a prueba de agua a prueba de golpes. La óptica es ajustable en juntas friccionadas y autoblocantes, tanto horizontalmente, pudiendo rotar 180° y verticalmente con una posible rotación de ± 10 ° con respecto a la horizontal. Equipo de doble relé con intercambios en serie, el contacto NC cumple con los estándares de la categoría 3 de UNI EN ISO 13849-1 (actualización de EN954-1). Posibilidad de conectar hasta 8 pares de fotocélulas sincronizando la transmisión (sistema multiplexado). El paquete incluye: 1 transmisor; 1 receptor; Juego de tornillos y juntas.

2) POSIBILIDAD DE USO
La fotocélula IRIS BAT representa un sistema de seguridad eficiente para la protección de puertas sujetas a instalaciones automatizadas de puertas y puertas controladas a distancia. El uso e instalación de estos aparatos debe cumplir estrictamente con las indicaciones proporcionadas por el fabricante y las normas de seguridad vigentes.

3) DETALLES (FIG. 1)

A	Agujeros para montaje en superficie
B	Orificio para el paso del cable desde la parte posterior del contenedor
C	Dispositivo de bloqueo de rotación bloqueable, extraíble con un destornillador
D	Óptica ajustable en eje horizontal y vertical
E	Baterías AA de 1.5V presentes solo en el transmisor y alojadas debajo de la placa electrónica en un soporte especial extraíble (fig. 11)
F	LED de señalización de alineación: **OFF** = alineación correcta
G	Contacto NC para conexión de borde mecánico NC, retire el puente si se usa
H	Conexión para operación sincronizada
I	Interruptor DIP para selección de código y tipo de dispositivo (maestro, esclavo)
L	Entrada de fuente de alimentación del receptor (Vdc / Vac)
M	Receptor de contactos (COM - NC) / (COM - NO)

4) FIJACIÓN DE SUPERFICIE
Fije la parte inferior de la caja teniendo en cuenta las dimensiones indicadas en la Fig.2.

5) CONEXIONES
Realice las conexiones siguiendo las instrucciones que se muestran en la figura
5.1) Fuente de alimentación RX: Alimente el receptor con una fuente de 12/24 Vac / Vdc. Preste atención a la polaridad si se alimenta con voltaje de CC.
5.2) Sincronización TX: si se utilizan más de un par de fotocelulas, sincronice los transmisores conectándolos a los terminales A, B (Fig. 9). Configure un solo dispositivo como MASTER. Asigne a cada dispositivo un código diferente.
⚠ **¡ADVERTENCIA!** Los cables deben cablearse lo más cortos posible, evitando también pasar cerca de otras fuentes de perturbaciones (como motores). Para mejorar la inmunidad a las perturbaciones de los fotocelulas, es necesario utilizar un cable blindado para la conexión a la unidad de control y para conectar a tierra la fotocélula (solo si se alimenta con voltaje de CC, V CC).

6) ALINEACIÓN
Afloje ligeramente con un destornillador el bloqueo (C Fig. 1), por lo tanto regular cuidadosamente la optica (D Fig. 1) como se muestra en las figuras 4 y 5.

6.1) OPERACIÓN SINCRONIZADA: Sistema multiplexado (MAX 8 PARES)
1) Coloque todos los transmisores del mismo lado;
2) Conecte las entradas SYNC de los transmisores respetando las polaridades, consulte la figura 9;
3) Configure los DIP 1 a 3 (transmisor y receptor) en cada par progresivamente de acuerdo con las configuraciones de la tabla Tab.1;
4) Seleccione un solo par de fotocélulas como MASTER, configure los otros pares como SLAVE, Tab.1
5) Realice la alineación de todos los pares de fotocélulas e compruebe la alineación correcta (Fig. 4, 5).
Ver alineación de LED (Fig. 1)
6) Alimentar todos los pares de fotocélulas: el sistema multiplexado está configurado. La operación sincronizada es útil si se instalan varios pares de fotocélulas, para evitar que los transmisores y receptores de diferentes pares interfieran entre sí.
⚠ **¡ADVERTENCIA!** En caso de lluvia, nieve, niebla o polvo, el alcance de la fotocélula puede disminuir.

7) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	Vac 50/60Hz	10...30 (RX)
	Vdc	10...35 (RX)
Tensión de alimentación (TX wireless)		2 x baterías AA 1.5V
Alcance		14 m
Ángulo de orientación horizontal		-90°...+90°
Ángulo de orientación vertical		-10°...+10°
Absorción	RX 44 mA (12Vac) 27 mA (24Vac) 21 mA (12Vdc) 11 mA (24Vdc)	TX Duración de la batería 2 años
Contacto relé		1A 24Vdc
Tiempo de detección de obstáculos		100 ms
Operación sincronizada		si (8 pares)
Modulación de frecuencia		100 kHz
Temperatura de funcionamiento		-10°C...+55°C
Clase de protección		IP54

8) GARANTIA
La garantia del productor es valida por los términos de ley a partir de la fecha impresa sobre el producto y està limitada a la reparaciòn o reemplazo gratuito de las piezas reconocidas por el mismo como defectuosas por falta de calidad substancial en los materiales o por defecto de fabricaciòn. La garantia no cubre daños o defectos debido a agentes externos, negligencia de manutencion, sobrecarga, desgaste natural, error de montaje, u otras causas no imputables al productor. Los productos maniobrados no seràn ni garantizados ni reparados. Los datos reportados son puramente indicativos. Ninguna responsabilidad podrà atribuirse por reducciones de capacidad o malfuncionamento dedibido a interferencias ambientales.
La responsabilidad a cargo del productor por daños a cualquier persona y por accidentes de cualquier naturaleza debidos a nuestros productos defectuosos, son solamente los que derivan inderogabilmente de la ley italiana.

9) ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Este producto es parte integrante del automatismo, y por lo tanto, debe eliminarse junto con éste.
Como para las operaciones de instalaciones, también al final de la vida de este producto, las operaciones de eliminación deben ser efectuadas por personal calificado. Este producto está formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminarse. Infórmese sobre los sistemas de reciclaje o eliminación previstos por los reglamentos vigentes en el territorio, para esta categoría de producto. **¡ATENCIÓN!** – Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se abandonan en el medio ambiente, podrían provocar efectos dañinos en el mismo medio ambiente y en la salud humana.
Como se indica en el símbolo de al lado, se prohíbe echar este productos en los residuos domésticos. Efectúe por lo tanto la “recogida separada” para la eliminación según los métodos previstos por los reglamentos vigentes en su territorio, o entregue de nuevo el producto al vendedor en el momento de la compra de un nuevo producto equivalente.
¡ATENCIÓN! – las reglas vigentes a nivel local pueden preveer importantes sanciones en caso de eliminación abusiva de este producto.

FRANÇAIS

1) DESCRIPTION
Photocellule infrarouge modulée composée d’un émetteur (alimenté par batterie, sans fil) et d’un récepteur (alimenté par une source 12-24 Vac / Vdc). L’équipement est logé dans un conteneur antichoc en plastique résistant à l’eau. L’optique est réglable sur les joints à frottement et à verrouillage automatique à la fois horizontalement, pouvant pivoter à 180 °, et verticalement avec une rotation possible de ± 10 ° par rapport à l’horizontale. Équipement à double relais avec commutateurs en série, le contact NC est conforme aux normes de la catégorie 3 de la norme UNI EN ISO 13849-1 (mise à jour de la norme EN 954-1). Possibilité de connecter jusqu’à 8 paires de photocellules en synchronisant la transmission (système multiplexé). Le forfait comprend: 1 émetteur; 1 récepteur; ensemble de vis et de joints.

2) POSSIBILITÉ D’UTILISATION
La photocellule IRIS BAT représente un système de sécurité efficace pour la protection des portails soumis à l’installation automatisée de portes et portails télécommandés. L’utilisation et l’installation de ces appareils doivent être strictement conformes aux indications fournies par le fabricant et aux consignes de sécurité en vigueur.

3) DÉTAILS (FIG. 1)

A	Trous pour montage en surface
B	Trou pour le passage des câbles à l’arrière du conteneur
C	Verrouillage à rotation verrouillable, amovible avec un tournevis
D	Optique ajustable sur les axes horizontal et vertical
E	Batterie AA 1,5 V présentes uniquement sur l’émetteur et logées sous la carte électronique sur un support de pile amovible spécial (fig. 11)
F	LED de signalisation d’alignement: **OFF** = alignement correct
G	Contact NC pour connexion de bord mécanique NC, retirez le cavalier s’il est utilisé
H	Connexion pour un fonctionnement synchronisé
I	Interrupteurs DIP pour la sélection du code et le type d’appareil (maître, esclave)
L	Entrée d’alimentation du récepteur (Vdc / Vac)
M	Contacts récepteur (COM - NC) / (COM - NO)

4) FIXATION SUR LA SURFACE
Fixez le fond de la boîte en tenant compte des dimensions indiquées à la Fig. 2, 3.

5) CONNEXIONS
Établissez les connexions en suivant les instructions de la figure.
5.1) Alimentation RX: Alimentez le récepteur avec une source 12/24 Vac / Vdc. Faites attention à la polarité si alimenté en tension continue.
5.2) Synchronisation TX: Si vous utilisez plusieurs appareils photo, synchronisez les émetteurs en les connectant aux bornes A, B (Fig. 9). Configurez un seul appareil en tant que MASTER. Attribuez un code différent à chaque appareil.
⚠ **ATTENTION!** Les câbles doivent être câblés le plus court possible, en évitant également de passer à proximité d’autres sources de perturbations (telles que les moteurs). Pour améliorer l’immunité aux perturbations des appareils photo, il est nécessaire d’utiliser un câble blindé pour la connexion à l’unité de contrôle et pour mettre à la terre la photocellule (uniquement si elle est alimentée en tension continue, Vdc)

6) ALIGNEMENT
Desserrez légèrement le bloc de rotation (C) avec un tournevis, puis ajustez soigneusement l’optique (D) comme indiqué aux figures 4 et 5.

6.1) FONCTIONNEMENT SYNCHRONISE: Système multiplexé (MAX 8 COUPLES)
1) Placez tous les émetteurs du même côté;
2) Connectez les entrées SYNC des émetteurs en respectant les polarités, voir figure 9
3) Réglez les DIP 1 à 3 (émetteur et récepteur) sur chaque paire progressivement en fonction des configurations du tableau Tab.1
4) Sélectionnez une seule paire de photocellules en tant que MAÎTRE, définissez les autres paires comme ESCLAVE, Tab. 1
5) Effectuer l’alignement de toutes les paires de photocellules et vérifier le bon alignement (Fig. 4, 5). Voir alignement des LED (Fig. 1)
6) Alimenter toutes les paires de cellules photoélectriques: le système multiplexé est configuré. Le fonctionnement synchronisé est utile si plusieurs paires de photocellules sont installées afin d’empêcher les émetteurs et les récepteurs de différentes paires de se brouiller.
⚠ **ATTENTION!** En cas de pluie, neige, brouillard ou poussière, la portée de la photocellule peut diminuer.

7) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation	Vac 50/60Hz	10...30 (RX)
	Vdc	10...35 (RX)
Alimentation (TX wireless)		2 x battery AA 1.5V
Portée		14 m
Angle d’orientation horizontale		-90°...+90°
Angle d’orientation verticale		-10°...+10°
Absorption	RX 44 mA (12Vac) 27 mA (24Vac) 21 mA (12Vdc) 11 mA (24Vdc)	TX Vie de la batterie 2 ans
Contact relais		1A 24Vdc
Temps de détection d’obstacle		100 ms
Opération synchronisée		oui (8 paires)
Modulation de fréquence		100 kHz
Température de fonctionnement		-10°C...+55°C
Classe de protection		IP54

8) TERMES DE GARANTIE
La garantie du fabricant est valable aux termes de la loi à compter de la date estampillée sur le produit et elle est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces reconnues par celui-ci comme défectueuses en raison d’absence de qualités essentielles dans les matériaux ou de déficience d’usinage. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus à des agents externes, une mauvaise maintenance, une surcharge, une usure naturelle, des erreurs de montage, ou d’autres causes non imputables au fabricant. Les produits altérés ne seront ni garantis ni réparés. Les données rapportées sont fournies à titre indicatif; le fabricant décline toute responsabilité pour les réductions de portée ou les dysfonctionnements dus à des interférences environnementales. Les responsabilités à la charge du fabricant, pour les dommages subis par toute personne suite à des accidents d’une quelconque nature causés par nos produits défectueux, sont exclusivement celles qui émanent péremptoirement de la loi italienne.

9) DISPOSITION DU PRODUIT
Ce produit fait partie intégrante de l’automatisme et comme tel doit être éliminé avec celui-ci. Comme pour les opérations d’installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent elles aussi être accomplies par un personnel qualifié. Ce produit est composé de différents types de matériaux: certains peuvent être recyclés alors que d’autres doivent être éliminés. Informez-vous à propos des systèmes de recyclage ou d’élimination prévus par les règlements en vigueur sur votre territoire pour cette catégorie de produit.
ATTENTION! – Certaines parties du produit peuvent présenter des substances polluantes ou dangereuses qui, si elles sont jetées dans la nature, pourraient avoir des effets nuisibles sur l’environnement et la santé humaine. Comme cela est indiqué par le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers. Procédez donc à un “tri sélectif” en vue de son élimination en respectant les méthodes prévues par les règlements en vigueur sur votre territoire ou bien remettre le produit au vendeur lors de l’achat d’un nouveau produit équivalent.
ATTENTION! – les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d’élimination abusive de ce produit.

ALLO TELECOMMANDE
LEADER DE LA VENTE DE TELECOMMANDES SUR INTERNET